




4P481234-1E

Adaptér pro připojení
bezdrátové sítě LAN

Instalační návod

<BRP069B41> <BRP069B42>
<BRP069B43> <BRP069B44>
<BRP069B45>

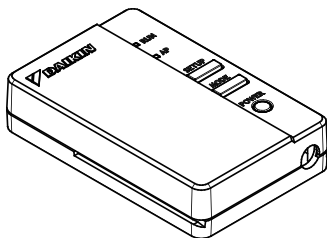

Adaptér pro připojení
bezdrátové sítě LAN
<BRP069B41>

Instalační návod

Domovská stránka: app.daikineurope.com

- ◆ Podrobnosti o specifikacích, způsobech nastavení, častých dotazech, kopii originálního prohlášení o shodě a nejnovější verzi tohoto návodu naleznete na výše uvedené domovské stránce.




- ◆ Společnost Daikin Industries Czech Republic s.r.o. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení BRP069B41 splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU a S.I. 2017/1206: Radio Equipment Regulations 2017.

Příslušenství


Zkontrolujte, zda je v balení následující příslušenství.

BRP069B41

(A) Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN




(B) Instalační návod




BRP069B42


(A) Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN




(B) Instalační návod




(C) Držák



(D) Kabelový svazek




(E) Kabelová páska se základnou

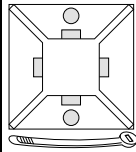


Příslušenství

BRP069B43


(A) Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN




(B) Instalační návod




(C) Držák



(D) Kabelový svazek




(E) Kabelová páska se základnou

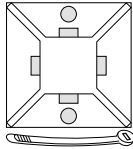

(F) Rozváděcí skříňka




(G) Karta



BRP069B44


(A) Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN




(B) Instalační návod




(C) Držák




(D) Kabelový svazek



(E) Kabelová páska se základnou

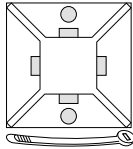


(G) Karta




BRP069B45


(A) Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN



(B) Instalační návod



(D) Kabelový svazek

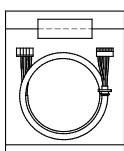

Bezpečnostní opatření

- ◆ Originální návod je v angličtině. Ostatní jazyky jsou překladem originálního návodu.
- ◆ V následující části je popsán význam symbolů a piktogramů použitých v této dokumentaci.

Po dokončení instalace předejte tento návod zákazníkovi.

- ◆ K provedení provozní zkoušky klimatizace postupujte dle instalačního návodu klimatizace.



Ochrana zařízení označené tímto symbolem je zajištěna dvojitou izolací a nevyžaduje bezpečnostní přípojku k elektrickému uzemnění.



Zakázáno



Postupujte
dle pokynů



Výstraha

Situace, které mohou mít za následek smrt nebo vážné zranění.

Při instalaci:



- O provedení instalace požádejte svého prodejce nebo technika. (Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.)
- K instalaci vždy používejte příslušenství a stanovené součásti. Vždy dodržujte pokyny uvedené v tomto instalačním návodu. (Může dojít k pádu jednotky, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.)
- Elektroinstalace musí být prováděna v souladu s instalačním návodem a národními předpisy nebo směnicemi pro elektrickou instalaci.
- Při instalaci vždy vypněte napájení. (Při dotyku elektrických součástí může dojít k úrazu elektrickým proudem.) Hlavní vypínač pro instalaci se nachází na venkovní jednotce. Vypněte prosím tento hlavní vypínač, abyste vypnuli napájení.

Bezpečnostní opatření



Výstraha

Situace, které mohou mít za následek smrt nebo vážné zranění.

Při používání:



- Neprovádějte demontáž, úpravy ani opravy.
(Může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.)
- Nedotýkejte se tohoto zařízení mokřýma rukama.
(Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.)
- Zajistěte, aby nedošlo k namočení tohoto zařízení ani jej nepoužívejte při koupání nebo provádění podobných činností s vodou.
(Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.)
- Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti lékařského vybavení nebo osob používajících kardiostimulátory nebo defibrilátory. Tento výrobek může způsobit život ohrožující elektromagnetické rušení.
- Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti automaticky řízeného zařízení, například automatických dveří nebo požárních alarmů.
(Může způsobit nehody v důsledku chybného chování zařízení.)



- V případě, že ze zařízení vychází abnormální zápach nebo zvuk, či pokud se přehřívá nebo z něj vychází kouř, ihned odpojte klimatizaci ze zásuvky.
(Může způsobit požár nebo poruchu.)
 - ◆ Požádejte o prohlídku svého prodejce.
- Odpojte klimatizaci z elektrické zásuvky, jestliže došlo k pádu výrobku nebo pokud je poškozený.
(Může způsobit požár nebo úrazu elektrickým proudem.)
 - ◆ Požádejte o prohlídku svého prodejce.

Bezpečnostní opatření



Varování

Situace, které mohou mít za následek škody nebo zranění.

Při instalaci:



- Neinstalujte do míst, kde může dojít k úniku hořlavých plynů. (Může způsobit požár.)



- Při odpojování nebo připojování kabel držte za konektor. (V opačném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.)

Při používání:



- Nepoužívejte v místech, kam mají přístup malé děti. (Může dojít ke zranění.)

- Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti mikrovlnné trouby. (Může ovlivnit bezdrátovou komunikaci LAN.)


Požadavky na likvidaci



- Váš produkt je označen tímto symbolem. Tento symbol znamená, že elektrické a elektronické produkty se nesmí přidávat do netříděného domovního odpadu.
- Výrobek se nikdy nepokoušejte demontovat sami: demontáž systému a ostatních částí zařízení musí být provedena kvalifikovaným instalačním technikem v souladu s příslušnými místními a národními předpisy.
- Výrobek a odpad musí být likvidovány ve specializovaném zařízení, aby její části mohly být opakovaně použity, recyklovány nebo regenerovány.
- Zajistíte-li správnou likvidaci výrobku, pomůžete ochráně před případnými negativními důsledky pro životní prostředí a dopady na lidské zdraví. Podrobnější informace si vyžádejte od pracovníka, který provedl instalaci, nebo od místních úřadů.

Hlavní součásti

Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN

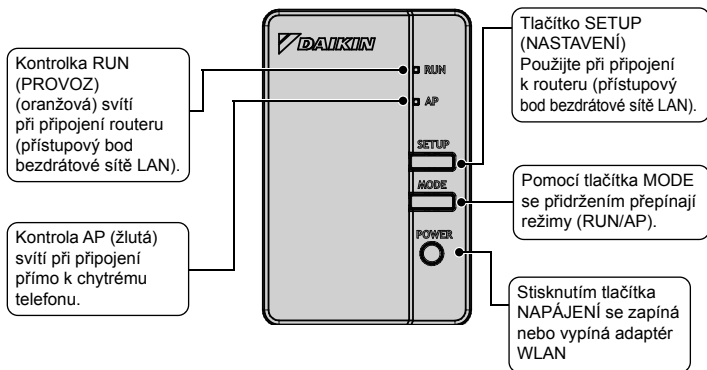

Hlavní součásti

Frekvenční rozsah:	2400 MHz–2483,5 MHz
Rádiový protokol:	IEEE 802.11b/g/n
RF kanál:	1–11
Výstupní výkon:	0 dBm~18 dBm
ERP:	17 dBm (11b) / 13 dBm (11g) / 12 dBm (11n)
Napájení:	DC 14 V / 100 mA

RF kanál: Radiofrekvenční kanál

ERP: Efektivní vyzařovaný výkon

Příslušné vnitřní jednotky

Pro získání dalších podrobností o instalaci adaptéru bezdrátové sítě LAN a příslušných jednotkách prosím navštivte stránky app.daikineurope.com.



Výstraha

Před instalací vždy vypněte napájení.
(Při dotyku elektrických součástí může dojít k úrazu elektrickým proudem.)
Hlavní vypínač pro instalaci se nachází na venkovní jednotce.


1 Výběr místa instalace

Adaptér WLAN by měl být umístěn na místě, kde:

- není vystaven přímému slunečnímu světlu,
- není v blízkosti zdroje tepla či páry,
- v blízkosti není žádný zdroj výparů strojního oleje (tím by mohlo dojít ke zkrácení životnosti vnitřní jednotky),
- je ve vzdálenosti nejméně 1 metr od jakéhokoli televizoru či rádia (jednotka by mohla způsobovat rušení obrazu či zvuku),
- vzdálenost mezi vnitřní jednotkou a adaptérem WLAN je v rozsahu délky kabelu WLAN.

2 Odstraňte kryt adaptéru (horní).

Odstraňte horní kryt adaptéru bezdrátové sítě LAN.

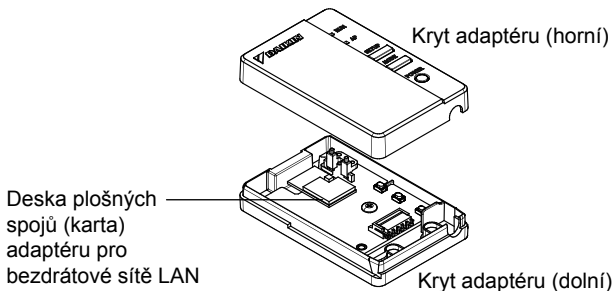


3 Připojte připojovací kabel k výrobku.

Připojte konektor připojovacího kabelu (bílý).

- ◆ Upevněte připojovací kabel ke drážce v krytu adaptéru (dolní).



Připojte konektor ke stejné barvě.

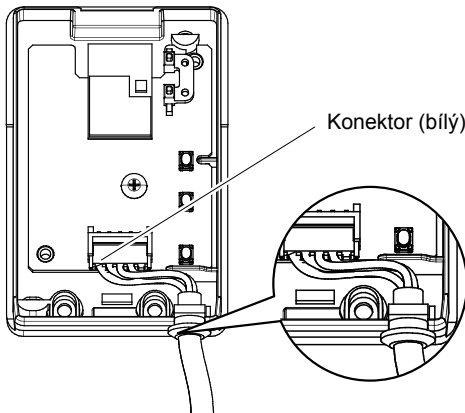


Upevněte připojovací kabel a zajistěte, aby nedošlo k vnějšímu mechanickému namáhání.

4 Vraťte kryt adaptéru do původní polohy.


Zacvakněte horní část krytu do úchytky v horní části spodního krytu a zatlačením skříň uzavřete.

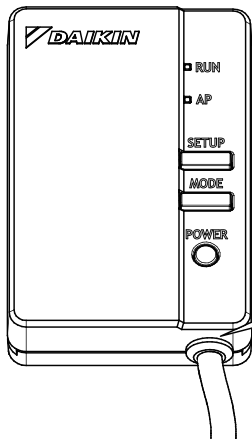

Úchytka v horní části krytu adaptéru (dolní)

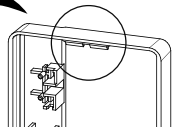


Úchytka v horní části krytu adaptéru (horní)

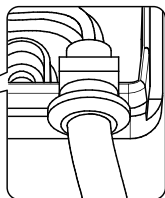

Zkontrolujte, zda je přípojovací kabel dobře upevněn.

Upevněte horní kryt adaptéru pomocí 2 šroubů ze soupravy příslušenství.

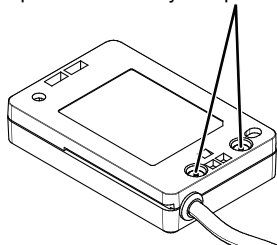

5 Instalace adaptéru bezdrátové sítě LAN

BRP069B41/B45

Nainstalujte adaptér WLAN do vnitřní jednotky. Pro získání dalších podrobností o instalaci adaptéru WLAN k vašemu modelu prosím navštivte stránky app.daikineurope.com.

BRP069B42/B43/B44


Nainstalujte adaptér WLAN mimo vnitřní jednotku. Existují dva způsoby instalace A a B.

■ TYP A

Umístěte adaptér WLAN na stěnu/povrch, kde jej upevníte šrouby. V takovém případě nejsou k upevnění držáku zapotřebí oboustranné lepicí pásky ze soupravy příslušenství.

1. Upevněte držák WLAN na stěnu/povrch pomocí 2 šroubů ze soupravy příslušenství.
2. Nasunutím upevněte adaptér WLAN do držáku.

Pro získání dalších podrobností o instalaci adaptéru WLAN k vašemu modelu prosím navštivte stránky app.daikineurope.com.

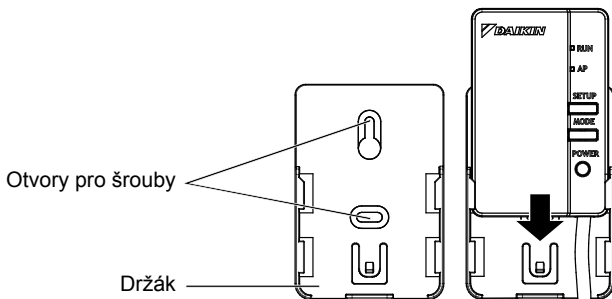

■ TYP B


Umístěte adaptér WLAN na stěnu/povrch, kde jej upevníte oboustrannými lepicími páskami. V takovém případě nejsou k upevnění držáku zapotřebí šrouby ze soupravy příslušenství.

1. Umístěte dvě oboustranné lepicí pásky ze soupravy příslušenství na zadní stranu držáku dle obrázku níže.
2. Upevněte držák adaptéru WLAN na stěnu/povrch pomocí oboustranných lepicích pásek.
3. Ujistěte se, že je držák dostatečně připevněn ke stěně/povrchu, aby dokázal udržet adaptér WLAN.
4. Nasunutím upevněte adaptér WLAN do držáku.

POZNÁMKA


Před připevněním držáku WLAN pomocí oboustranných lepicích pásek musí být stěna/povrch čisté a odmaštěné.

Pro získání dalších podrobností o instalaci adaptéru WLAN k vašemu modelu prosím navštivte stránky app.daikineurope.com

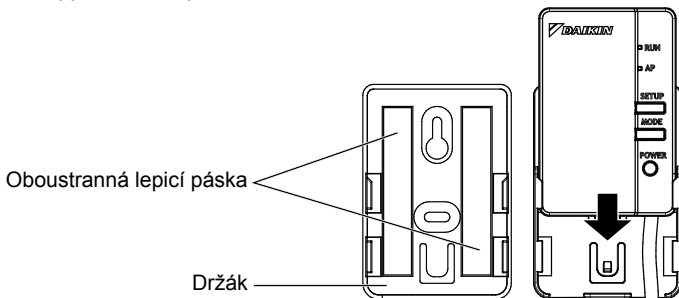

6 Kontrola funkčnosti

Zapněte napájení a zkontrolujte, zda kontrolka [RUN] tohoto výrobku bliká.

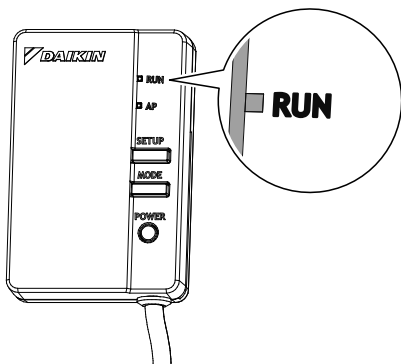

- ◆ Při zapnutí napájení vždy připojte kryt adaptéru (horní).

Zákazník odpovídá za zajištění následujícího:

- chytrý telefon nebo tablet
(Minimální podporovanou verzi systému Android a iOS naleznete na stránce app.daikineurope.com.)
- Internetové připojení a komunikační zařízení
(modem/router nebo podobné zařízení).
- Přístupový bod bezdrátové sítě LAN
- [Aplikace ONECTA] (Zdarma)

Způsob instalace Aplikace ONECTA

Pro telefony se systémem Android

- (1) Otevřete [Google Play].
- (2) Vyhledejte [Aplikace ONECTA].
- (3) Proveďte instalaci podle pokynů na obrazovce.

Pro telefony iPhone

- (1) Otevřete [App Store].
- (2) Vyhledejte [Aplikace ONECTA].
- (3) Proveďte instalaci podle pokynů na obrazovce.

Podrobné pokyny viz

app.daikineurope.com.

Odstraňování problémů

V následující tabulce je uveden stručný popis řešení problémů při instalaci zařízení nebo provádění nastavení.

Podrobnější informace naleznete v sekci časté dotazy na našich domovských stránkách.

Problém	Vysvětlení a kde provést kontrolu
Žádná kontrolka LED nesvítí.	→ Zkuste ovládat jednotku pomocí infračerveného dálkového ovladače. → Vypněte klimatizaci a opět ji spusťte. → Ujistěte se, že LED kontrolky nejsou při dané aplikaci vypnuty. → Zkontrolujte instalaci.
Adaptér WLAN není viditelný na přehledové obrazovce jednotky ("výchozí" obrazovka) po provedení konfigurace adaptéru WLAN.	→ Zkontrolujte, zda je zapnuto napájení. → Zkontrolujte, zda svítí LED kontrolka RUN/AP. → Jestliže LED kontrolka AP svítí, stiskněte tlačítko REŽIM po dobu dvou sekund pro přepnutí do režimu RUN (PROVOZ). → Jestliže LED kontrolka RUN bliká, zkuste znovu připojit adaptér WLAN k bezdrátové síti. Ujistěte se, že je adaptér WLAN dostatečně blízko routeru (přístupový bod bezdrátové sítě LAN). → Jestliže LED kontrolka RUN svítí, ujistěte se, že je chytrý telefon nebo tablet připojen ke stejné bezdrátové síti LAN jako adaptér WLAN.

Odstraňování problémů

Problém	Vysvětlení a kde provést kontrolu
Při pokusu o přímé připojení k adaptéru (režim AP), není adaptér WLAN viditelný v seznamu dostupných Wi-Fi sítí telefonu/ tabletu.	<ul style="list-style-type: none">→ Jestliže LED kontrolka AP nesvítí, stiskněte tlačítko "Režim" po dobu 2 sekund pro přepnutí do režimu AP.→ Jestliže LED kontrolka AP bliká, vyčkejte prosím, dokud LED kontrolka AP nezačne svítit nepřerušovaně (přibližně 1 minuta). Adaptér WLAN se stále spouští.→ Jestliže LED kontrolka AP svítí, přepněte do režimu RUN stisknutím tlačítka MODE (REŽIM) po dobu dvou sekund. Nyní opět přepněte na režim AP opětovným stisknutím tlačítka MODE po dobu dvou sekund. Tím se změní bezdrátový kanál na kterém pracuje adaptér WLAN. V případě potřeby postup zopakujte.
Nic z výše uvedeného nefunguje.	→ Podívejte se do části Časté dotazy (FAQ) na stránkách: app.daikineurope.com



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium



4P481234-1E 2022.05